


Bohren

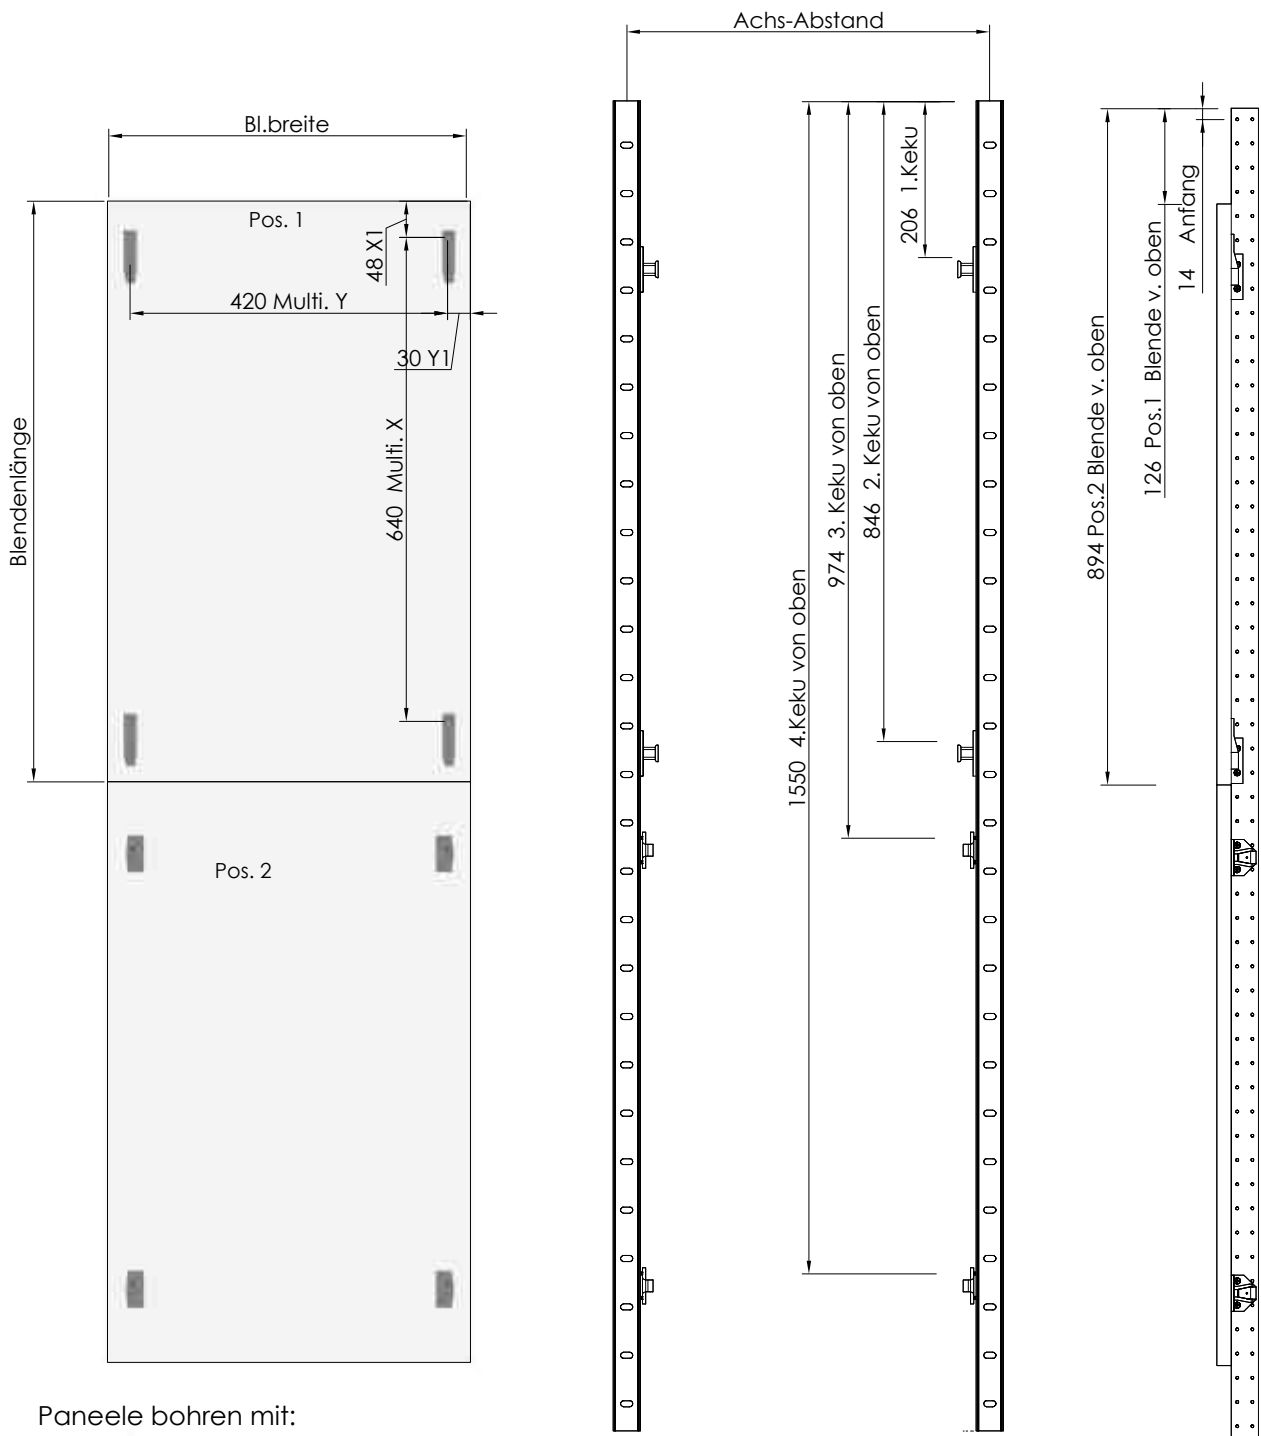

Paneele bohren mit:
 Bohrlehre, Bohrzentrum, Anzeichnen,
 mit Hilfe einer Excel-Liste können Positionen der Kekus errechnet werden.
 Darin verwendete Begriffe und Maße sind hier dargestellt.



Abhängig von der Fugengröße (0-30mm) ändert sich der Aufschlag des Paneels.
 ZB. Fugengröße 6mm = $(36 - 6)/2$ = Aufschlag 15 mm + Bei EHS-Beschlag 12 mm
 Bei ASR-Beschlag 19 mm

$$15 + 12 \text{ (EHS)} = \mathbf{Y1 \ 27mm}$$